



Lancer un appel :


Composer directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis tapez :



Lancer un appel combiné Lancer un appel haut-parleur

Mise en attente :

Appuyez sur ATTENTE (touche contextuelle) pour mettre en attente > La ligne en attente clignote > Rappuyez sur la ligne pour reprendre la

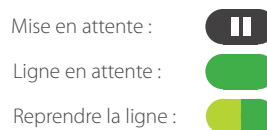

Conférence :

Vous êtes en ligne (LIGNE 1) > Prendre la LIGNE 2 > Composez le numéro de téléphone (LIGNE 2) > Appuyer sur CONF > Sélectionner la ligne en attente




Transfert d'appel :

Vous êtes en ligne (LIGNE 1) > Prendre la LIGNE 2 > Composez le numéro de téléphone (LIGNE 2) > Appuyer sur TRANSFER > Sélectionner la ligne en attente



Messagerie :

Pour accéder à votre messagerie, appuyez directement sur la touche  de votre clavier.

Mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° du poste)

Pour personnaliser votre messagerie, faites 0 puis :

- 1 - Message de non disponibilité
- 2 - Message occupé
- 3 - Nom
- 4 - Message temporaire

Pour annuler votre message temporaire, refaites 4 puis :

- 1 - Ré-enregistre message temporaire
- 2 - Effacer message temporaire

Répertoire centralisé (en option) : 

- **Faire une recherche :** ▲ jusqu'à RECHERCHE
- **Lancer un appel :** contact ● > ▼ > COMPOSER

Répertoire personnel :

● > contact > Répertoire local

- **Faire une recherche :** ▲ jusqu'à RECHERCHE
- **Lancer un appel :** contact ● > ▼ > COMPOSER
- **Nouveau contact :** ▲ > NOUVEAU > paramétrer
> ▼ > Sauvegarder

Réglage sonnerie : MENU → PRÉFÉRENCES → SONS

Configuration Touches accès rapide :**Appuie long, puis :****- Pour N° interne :**

sélectionnez « **Asterisk BLF** » + N° de poste dans Value

- Pour N° externe :

sélectionnez « **Numérotation Rapide** » + N° de poste dans Value

Pour une installation 

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle

***97** : Mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° du poste)

Messagerie tiers

***98** : n° boîte vocale = n° du poste
Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi inconditionnel

***72 + n° de renvoi** : activer
***73** : désactiver

Renvoi occupation



***90 + n° de renvoi** : activer
***91** : désactiver

Renvoi sur non réponse

***52 + n° de renvoi** : activer
***53** : désactiver

Exemples :

***53**  (désactiver)

***52200**  (renvoi interne) - ***7206...**  (renvoi externe)

Interception d'appel

**** + n° de poste** : intercepter un appel

***8** : interception générale

Attention! Si on utilise l'interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel au hasard